


IMPRESSORA TERMICA

**REALIZE A IMPRESSAO DOS TESTES
REALIZADOS NOS APARELHOS MARK V
E MARK X.**

Modo de uso:




- 1 - Coloque 4 pilhas tamanho AA com 1,5 v (Baterias Alkalina)
- 2 - Abra a tampa na parte superior da impressora

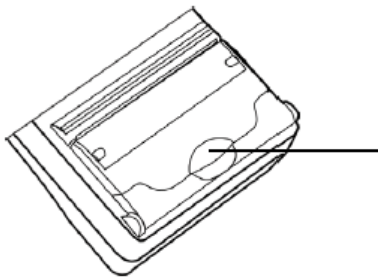

Abertura do compartimento para troca de bobina

Parte frontal da Impressora

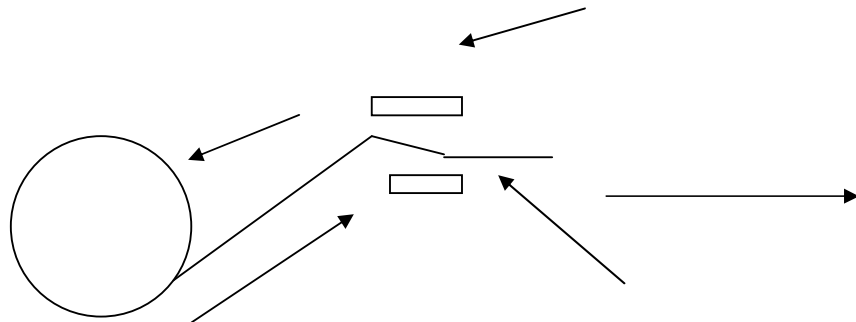

- 3 - Conecte o cabo RS232 na parte frontal da impressora e na parte lateral do bafômetro.

- 4 - Realize o teste no bafômetro e logo que processado a impressão sairá automaticamente

Vendas 11 3711-2499- vendas1@healthsafety.com.br

